



Så här skriver du ut en bild som du sedan ska stryka fast på ett tyg.

1. Så här skriver du ut bilden

- Välj en bild.

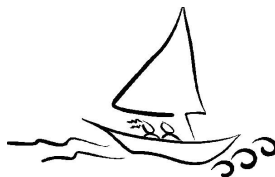

- Välj Skriv ut. När dialogrutan "Skriv ut" kommer upp ska du göra inställning för spegelvänd utskrift: Egenskaper - Fliken papper/kvalitet - Avancerat - Skrivarfunktioner - **Speglad bild** - Ja. (HP-skrivare - Kan vara annorlunda på andra skrivare, men funktionen finns säkert någonstans)

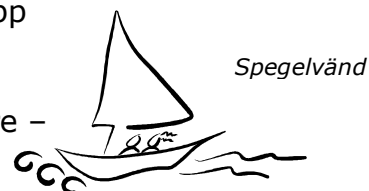

- Lägg i specialpappret med den vita sidan av pappret neråt. Klicka OK och skriv ut. (Glöm inte att ställa om utskriften till normalt efter utskriften)
- **Viktigt!** Låt bilden torka innan du fortsätter.

2. Så här stryker du på bilden

- Sätt på strykjärnet på högsta temperatur. Använd inte ånga.
- Klipp ut bilden men lämna ca 2 mm marginal utanför.
- Placera tyget plant på strykbordet.
- Lägg bilden med trycket nedåt mot tyget.
- Stryk i minst två minuter på bildens baksida.
- Låt bilden kallna.
- Ta bort bildens papper genom att lossa den försiktigt i ett hörn. Dra sedan loss den, försiktigt.



3. Tvättråd

- Tvätta den ut och in första gången i max 40°. Använd inte tvättmedel med blekmedel. Undvik att stryka på bilden.